

Weiteres Zubehör unter

www.wundermix.de




Bedienungsanleitung Instruction manual

ThermoSlider[®] V3

Gleitbrett für Thermomix

Gliding board for Thermomix

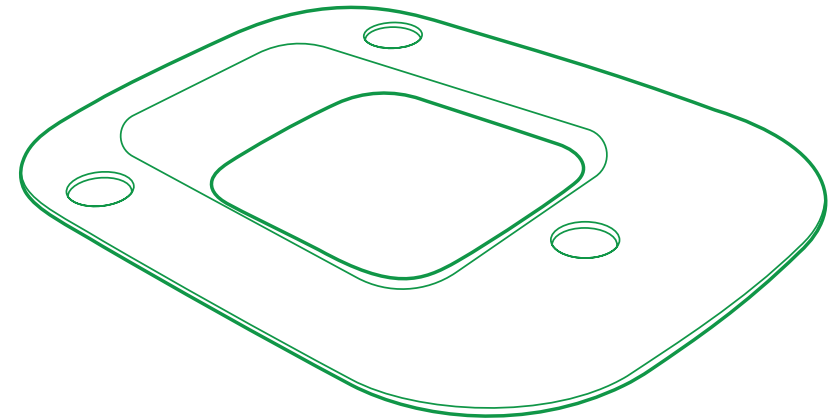

Für Ersatzteile und weitere Infos bitte
unseren Kundenservice kontaktieren:
Mo.-Fr. 09.00-18.00 Uhr
Tel. 089 / 23 14 14 90
info@wundermix.de

Wundermix GmbH | Dirnismaning 34 D
85748 Garching b. München | Germany
www.wundermix.de

TM6
TM5



KURZANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Premium-Gleitbretts von Wundermix! Der ThermoSlider V3 ist ein praktisches Küchenzubehör, mit dem der Thermomix sicher und bequem auf der Arbeitsplatte dorthin bewegt werden kann, wo er gerade gebraucht wird. Zudem wird durch das Gleitbrett die empfindliche Waage geschont, die sich in den Füßen des Geräts befindet.

HERAUSRAGENDE FUNKTION UND HANDHABUNG

Die Vertiefungen auf der Oberfläche des ThermoSliders V3 garantieren einen perfekten Sitz für die Gummifüße des Thermomix TM5/TM6. Hochwertige Teflongleiter liefern dabei beste Gleiteigenschaften, um den Thermomix mühelos auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben. Wenn der ThermoSlider V3 nicht bewegt wird, sorgen vier leistungsfähige Gummistopper für eine besonders hohe Standfestigkeit selbst bei höchsten Mixstufen. Dank der formschönen Abschrägung auf der Vorderseite und den seitlichen Griffmulden lässt sich der ThermoSlider V3 sehr einfach greifen, anheben und samt Thermomix sicher auf allen Oberflächen und über kleine Hindernisse wie die Kochfeldumrandung bewegen.

INNOVATIVES MATERIAL: GEFERTIGT AUS MODERNSTEM MINERALWERKSTOFF

Die Fertigung mit dem Mineralwerkstoff aus 2/3 natürlichem Füllstoff Aluminiumhydroxid (ATH) und zu 1/3 aus hochwertigen Copolymeren erfolgt nach dem fortschrittlichsten Produktionsverfahren am Markt und entspricht höchsten ökologischen Standards. Der hochwertige Werkstoff setzt in puncto Hygiene, Sicherheit und Langlebigkeit durch die deutlich verbesserte Oberfläche völlig neue Maßstäbe. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile gegenüber Materialien wie Granitstein oder Holz.

Immun gegen Wasser und Verfärbungen

Aufgrund der glatten, porenlosen Oberfläche kann Feuchtigkeit nicht in das Material eindringen. Sogar abfärbende Lebensmittel hinterlassen selbst nach einer Einwirkzeit von mehreren Stunden keinerlei bleibende Rückstände auf der Oberfläche Ihres ThermoSlider V3.

Kompromisslos hygienisch

Aufgrund seiner Undurchlässigkeit gegenüber Schmutz, Bakterien, Viren und zahlreichen Chemikalien besteht der ThermoSlider V3 aus dem idealen Material für den Einsatz in Küchen, wo Hygiene eine besonders wichtige Rolle spielt.

Reinigungsfreundlich

Die meisten Flecken auf der Oberfläche Ihres ThermoSlider V3 lassen sich mühelos mit einem feuchten Tuch abwischen. Selbst Spuren einer brennenden Zigarette sind mit einem Reinigungspad aus Filz, Wasser und weicher Scheuermilch rückstandsfrei zu entfernen.

Strapazierfähig & Sicher

Ihr ThermoSlider V3 hat eine robuste Oberfläche, deren Haltbarkeit mit Naturstein vergleichbar ist. Das homogen durchgefärbte Material ist UV-beständig und verändert seine Farbe auch nach Jahren nicht. Es ist zudem schwer entflammbar, was für mehr Sicherheit im Küchenalltag sorgt.

Wohlig warm

Es wird Sie vielleicht überraschen, dass sich Ihr ThermoSlider V3 sofort angenehm handwarm anfühlt. Denn anstatt die Körperwärme zu absorbieren, wird diese durch das Material reflektiert, wodurch im Nu ein wohliges Gefühl entsteht.

Weicher als Granit

Steinharte Oberflächen sind oft die Ursache für Scherben in der Küche. Ein auf Granit umgekipptes Glas ist meist ein Fall für den Kehrbesen. Ihr ThermoSlider V3 aus Mineralwerkstoff federt hingegen noch ein wenig ab und lässt so manches Missgeschick ungestraft davonkommen.

Umweltfreundlich

Der Mineralwerkstoff Ihres ThermoSlider V3 besteht aus nachhaltigen Materialien, die in ökologischen Fertigungsverfahren hergestellt werden und sich vollständig recyceln lassen. Das Material ist völlig ungiftig, weder lackiert noch beschichtet und absolut lebensmittelverträglich.

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR THERMOSLIDER V3

Wir gewähren eine Haltbarkeitsgarantie auf den vollständigen **ThermoSlider V3**.

Die Garantiedauer beträgt 15 Jahre und beginnt, wenn Ihnen die Ware übergeben worden ist. Eine Inanspruchnahme der Garantie setzt eine regelmäßige Wartung und die Benutzung nur in bestimmungsgemäßer Weise voraus.

Eine regelmäßige Wartung sowie eine Benutzung in bestimmungsgemäßer Weise liegen insbesondere dann vor, wenn Sie die Pflegehinweise, die dem Produkt beiliegen, eingehalten haben.

Sollte sich ein Schaden an dem Produkt zeigen, können Sie dies als Garantiefall innerhalb von 6 Wochen nach dem Auftreten des Schadens entweder schriftlich (an die folgende Adresse: Wundermix GmbH, Dirnismaring 34 D, 85748 Garching b. München, Deutschland) oder per E-Mail an service@wundermix.de geltend machen.

Wir werden in diesem Fall entweder Ihr Produkt durch ein neues ersetzen oder es reparieren. Sofern lediglich einzelne Bestandteile des Produktes, die ohne besondere technische Kenntnisse ersetzt werden können, von dem Garantiefall betroffen sind, senden wir Ihnen im Garantiefall entsprechende Ersatzteile zu, die Sie am Gerät entsprechend tauschen können. Dies betrifft insbesondere Ersatz-Gummistopper und Teflongleiter.

Bitte beachten Sie, dass die vorliegenden Garantiebedingungen keinerlei Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte und Ihr Widerrufsrecht haben.

HINWEISE ZU REINIGUNG, PFLEGE UND SICHERHEIT

Das Solid Surface Material Ihres ThermoSliders V3 ist schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch leicht zu pflegen. Um die herausragende Qualität Ihres neuen ThermoSliders dauerhaft sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Direkte Hitzequellen vermeiden

Stellen Sie den ThermoSlider bitte nicht auf eingeschaltete oder heiße Herdplatten, da durch die Hitze Gummistopper und Teflongleiter beschädigt werden können. Heiße Pfannen oder Töpfe sollten nicht auf dem ThermoSlider abgestellt werden.

Reinigung & Pflege

Die Oberfläche Ihres ThermoSliders V3 ist porenfrei. Daher reinigen Sie diese einfach mit einem feuchten

Tuch oder einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z. B. mit dem Bio-Reiniger für den ThermoSlider von Wundermix).

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir eine handelsübliche Scheuermilch. Reinigen Sie die Oberfläche nicht punktuell, da sich dadurch der Glanzgrad verändern kann. Der ThermoSlider ist **nicht** spülmaschinengeeignet und sollte nicht als Schneidbrett verwendet werden.

Benutzen Sie Ihren Thermomix auf dem ThermoSlider nicht unbeaufsichtigt und beachten Sie stets die Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine.

FUNKTIONSWEISE UND BEDIENUNG

Ihr ThermoSlider ist auf der Unterseite mit zwei Teflongleitern und vier robusten Gummistoppnern ausgestattet. Die Teflongleiter haben hervorragende Gleiteigenschaften auf den meisten glatten Küchenarbeitsplatten, während die Gummistopper für einen festen Stand sorgen und ein unbeabsichtigtes Verrutschen des ThermoSliders während der Benutzung der Küchenmaschine verhindert.

Inbetriebnahme: So stellen Sie Ihren ThermoSlider sicher auf

Bevor Sie den Thermomix auf dem ThermoSlider platzieren, wischen Sie die Gummifüße des Thermomix sowie die Arbeitsfläche unter dem ThermoSlider mit einem feuchten Tuch ab. Die Füße sollten frei von Staub, Verunreinigungen oder Krümel sein, um einen guten Stand des Thermomix auf dem ThermoSlider und des ThermoSliders auf der Küchenarbeitsplatte sicherzustellen. Platzieren Sie anschließend die Thermomix-Füße in die vorgesehenen Vertiefungen auf dem ThermoSlider.

Bedienung: So nutzen Sie Ihren ThermoSlider

Um den Thermomix auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben, heben Sie den ThermoSlider vorne an der Griffmulde leicht an, sodass die Gummistopper keine Verbindung mehr zur Küchenarbeitsplatte haben. Dadurch verlagert sich das Gewicht des Thermomix auf die zwei Teflongleiter hinten und Sie können den ThermoSlider spielend leicht auf der Küchenarbeitsplatte vor und zurück schieben.

Für eine seitliche Bewegung (z. B. um den Thermomix unter den Dunstabzug zu verschieben) greifen Sie den ThermoSlider an den seitlichen Griffmulden rechts und links mit beiden Händen. So können Sie auch kleinere Hindernisse wie die Einfassung eines Cerankochfelds mühelos überwinden.